



MOTOROLA

BETRIEBSANLEITUNG

***DIGITALES SCHURLOSES TELEFON
MIT FARB LC-DISPLAY UND
ME4300 HEADSET***




Modell ME 4851 Serie

Digital 1.8 GHz

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Willkommen

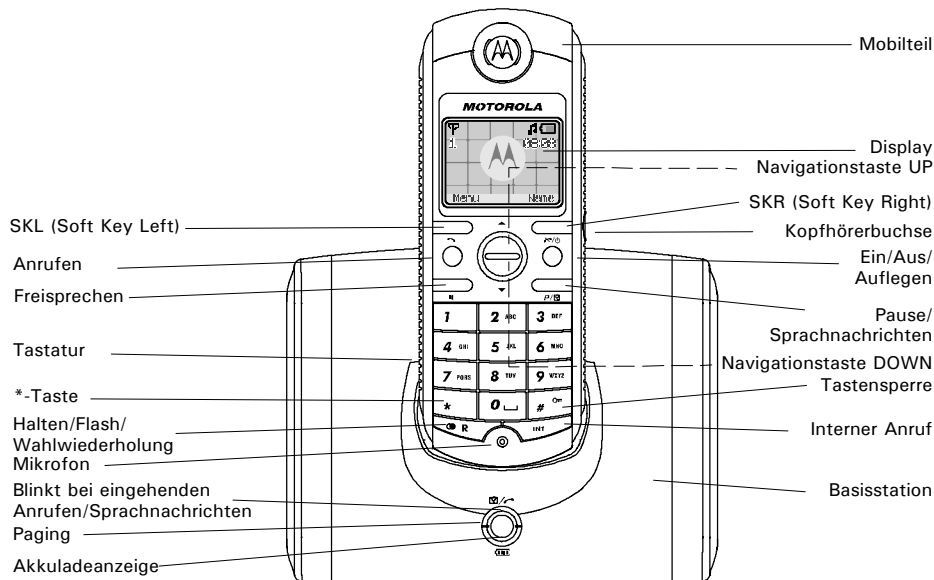

Weitere Angaben zum Produkt befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen. Bitte bewahren Sie den datierten Original-Kaufbeleg sorgfältig auf. Damit Sie den Garantieservice für Ihr Motorola-Produkt in Anspruch nehmen können, müssen Sie eine Kopie des datierten Kaufbelegs vorlegen, um nachzuweisen, dass ein Garantieanspruch innerhalb der Garantiezeit besteht.

€ Hiermit erklärt International Brand Distribution GmbH, dass sich das DECT-Telefon ME4251-1, ME4251-2, ME4251-3 und ME4251-4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet“.

Copyright © 2004 Motorola Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Motorola Inc. darf dieses Dokument weder ganz oder teilweise in irgendeiner Weise oder mit irgendeinem Mittel reproduziert werden noch als Grundlage für sich aus diesem Dokument ableitende Arbeiten (wie beispielsweise Übersetzungen, Umgestaltungen und Anpassungen) verwendet werden.

Motorola behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu überarbeiten oder inhaltlich zu ändern. Motorola stellt diese Bedienungsanleitung ausdrücklich ohne jede direkt zugesagte oder stillschweigend angenommene Garantie zur Verfügung, eingeschlossen sind, jedoch ohne Beschränkung darauf, stillschweigende Garantien hinsichtlich der Vermarktbarkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Motorola behält sich das Recht vor, das oder die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte jederzeit zu verbessern oder zu verändern.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Willkommen	3	Aus dem Telefonbuch wählen	22
Wichtige Sicherheitshinweise	7	Rückfrage halten/Anrufe übergeben	22
Technische Änderungen	9	Telefonieren mit mehreren Mobilteilen /	
Bestimmungsgemäße Verwendung	9	Konferenzschaltung	22
Installation	10	Paging	23
Basisstation und Ladegerät aufstellen	10	Mikrofon stummschalten	23
Basisstation und Netzteil anschließen	11	Tastensperre ein-/ausschalten	23
Ladegerät anschließen	12	Wahlpause (P) eingeben	24
Akkus einlegen	12	Shortcut Tasten	24
Headset für den Gebrauch vorbereiten	13	Reichweitenwarnung	24
Headset-Akkus laden	13	Menüstruktur	25
Leistungsmerkmale	14	Telefonbuch	27
Bedienelemente und Anzeigen	16	Einträge speichern	27
Telefonieren	18	Telefonbuch-Gruppen	28
Mobilteil Ein/Ausschalten	18	Einträge einer Gruppe anzeigen	28
Anrufe annehmen	18	Gruppenname ändern	29
Mobilteil befindet sich in der Basisstation	18	Im Telefonbuch suchen/ändern	29
Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation	19	Schnellwahl	30
Extern telefonieren	19	Schnellwahlnummern speichern	30
Direkte Wahl	19	Schnellwahlnummer löschen	31
Wählen mit Wahlvorbereitung	19	Kapazität des Telefonbuches prüfen	31
Intern telefonieren	20	Notrufnummern	32
Ein anderes internes Mobilteil anrufen	20	Notrufnummern speichern	32
Einen internen Anruf empfangen	20	Area Code	32
Anruf an anderes Mobilteil übergeben/		Anruflisten	33
weiterleiten	20	Durchsicht, Speichern und Löschen von Einträgen	33
Freisprechbetrieb	21	Durchsicht der Listen über Anrufliste-Menü	34
Direkte Wahl	21	Durchsicht der Listen über Shortcut-Tasten	34
Umschalten während des Gespräches	21	Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch	
Prefix-Wahl	21	speichern	35
		Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen	36

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	36	Rufton ein-/ausschalten	48
Einstellung der Uhr	37	Ruftonpriorität festlegen	48
Datum und Uhrzeit einstellen	37	Wahlverfahren ändern	49
Alarm einstellen	37	Mobilteile an der Basisstation an-/abmelden	50
Alarm ausschalten	38	Mobilteile anmelden	50
Mobilteil-Einstellungen	39	Mobilteile abmelden	51
Ruftöne und Ruftonlautstärke	39	Basisstation auswählen	51
Rufton einstellen	39	Headset bei einer anderen Basisstation registrieren	52
Ruftonlautstärke einstellen	39	Bedienung Headset	53
Rufton ein-/ausschalten	40	Headset anschließen	53
Prefix-Einstellungen	40	Anrufe beantworten	53
Prefix-Wahl ein-/ausschalten	41	Anrufe beenden	53
Prefix-Nummer speichern	41	Headset-Lautstärke anpassen	53
Prefix-Nummer ändern	41	Klingellautstärke anpassen	54
Wahlsperren	42	Headset-LEDs und Signaltöne	54
T-NET-Dienste (Nachrichtendienst)	42	PIN Code ändern	56
Rufnummer des Nachrichtendienstes speichern /		Flashzeit ändern (Recall)	56
wählen	43	Basisstation auf Werkseinstellung zurücksetzen . .	57
Nachrichten löschen	43	Basisstation Werkseinstellung	57
Hintergrundbilder ändern	43	Andere Funktionen	58
Sprache einstellen	44	Spiele	58
Display-Kontrast einstellen	44	Snake	58
Tastentöne ein-/ausschalten	45	Zahlenraten	60
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	45	Walkie Talkie Mode	60
Mobilteilname festlegen	45	Kurzbedienungsanleitung	62
LCD-Modus auswählen	46	Entsorgung	66
Mobilteil auf Werkseinstellung zurücksetzen (Reset)	46	Garantie	66
Mobilteil Werkseinstellungen	47		
Basisstation-Einstellungen	48		
Ruftöne einstellen	48		
Ruftonmelodie einstellen	48		

Wichtige Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie Ihr Schnurlostelefon verwenden, um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen und Sachschäden zu verringern. Verringern Sie die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen auf folgende Weise:

1. Halten Sie alle Schlitze und Öffnungen des Telefons frei. Stellen Sie das Telefon nicht auf einem Heizregister oder über einem Heizkörper auf. Überzeugen Sie sich, dass am Aufstellort eine ausreichende Belüftung möglich ist.
2. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls, wenn es nass ist oder im Wasser steht.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, eines Küchenspülbeckens oder eines Swimmingpools).
4. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Netzkabel stehen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Führen Sie keinerlei Gegenstände in die Schlitze des Geräts ein, weil ansonsten ein Brand oder elektrischer Schlag die Folge sein kann.
6. Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen weder Flüssig- noch Sprühreinigungsmittel, sondern nur ein angefeuchtetes Reinigungstuch.
7. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Falls Service- oder Reparaturarbeiten notwendig sind, rufen Sie die Telefonnummer des Garantieservices an, die am Ende dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
8. Überlasten Sie weder Netzsteckdosen noch Verlängerungskabel.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät mit einem Überspannungsschutz.
10. Verwenden Sie dieses schnurlose Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, insbesondere dann nicht, wenn Sie sich in der Nähe der Gasleitung befinden.

Trennen Sie dieses schnurlose Telefon sofort von der Netzsteckdose, wenn:

- das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder ausgerissen ist.
- Flüssigkeit verschüttet wurde und in das Gerät eingedrungen ist.
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war. Versuchen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation aus dem Wasser zu entfernen, bevor Sie den Netzstecker gezogen und das Telefon von der Netzsteckdose getrennt haben. Ziehen Sie das Gerät erst dann an den abgezogenen Anschlusskabeln aus dem Wasser.
- das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- das Gerät eine merkliche Leistungsveränderung zeigt.

Hinweise zur Installation

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bis Sie alle Anweisungen verstanden haben und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
2. Befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise, die sich am Gerät befinden.
3. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Spülbeckens oder einer Dusche.
4. Betreiben Sie dieses Telefon nur mit einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebenen Strom- und Spannungswerte hat. Falls Sie sich hinsichtlich der Werte der Stromversorgung in Ihrer Wohnung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
5. Stellen Sie dieses Gerät keinesfalls auf einem instabilen Wagen, Ständer oder Tisch auf. Das Gerät könnte ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.
6. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in dieser Bedienungsanleitung

behandelt werden. Die unsachgemäße Einstellung von anderen Bedienelementen kann zu Schäden führen und erfordert häufig aufwendige Arbeiten, um den normalen Betriebszustand des Geräts wieder herzustellen.

7. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem weichen, angefeuchteten Reinigungstuch. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Telefons weder Chemikalien noch Reinigungsmittel.
8. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wurde. Bei der Verwendung anderer Netzteile kann das Gerät beschädigt werden.
9. Da schnurlose Telefone mit Netzstrom betrieben werden, sollten Sie möglichst ein weiteres Telefon in der Wohnung haben, das nicht schnurlos ist, damit Sie auch bei einem Stromausfall in Ihrer Wohnung telefonieren können.
10. Um Störungen von anderen elektrischen Geräten in der Nähe zu vermeiden, dürfen Sie die Basisstation des schnurlosen Telefons nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Mikrowellenherdes oder Videorecorders aufstellen.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Installation

Inhalt der Verpackung	ME4851-1 1er-Pack	ME4851-2 2er-Pack	ME4851-3 3er-Pack	ME4851-4 4er-Pack
Basisstation	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Netzteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akku (Typ AAA)	2	4	6	8
Ladegerät	0	1	2	3
Bedienungsanleitung	1	1	1	1
Headset ME4300	1	1	1	1
Akku (Typ KEBT-7000)	1	1	1	1
Ladegerät Headset	1	1	1	1

Prüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung. Falls etwas fehlt oder während des Transports beschädigt wurde, dürfen Sie das Telefon NICHT in Betrieb nehmen. Geben Sie das Gerät in diesem Fall zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an Motorolas Vertragshändler (Nähere Informationen befinden sich im Abschnitt Garantieleistungen).

Hinweis: Bewahren Sie die Verpackung Ihres Geräts für den Fall auf, dass Sie es einmal zurücksenden müssen.

Basisstation und Ladegerät aufstellen

Stellen Sie die Basisstation und das Ladegerät an einem leicht zugänglichen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort stabil und eben ist und eine rutschfeste Oberfläche hat. Wenn Sie den Aufstellort festlegen, müssen Sie auch daran denken, dass Sie alle Anschlusskabel so verlegen können, dass niemand über sie stolpern kann.

Außerdem dürfen Sie die Basisstation und das Ladegerät nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten aufstellen, also beispielsweise nicht in der Nähe von PCs, Stereoanlagen oder Mikrowellenherden.




Achten Sie darauf, dass die Basisstation und das Ladegerät keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Lassen Sie die Basisstation und das Ladegerät keinesfalls nass werden. Weder die Basisstation noch das Ladegerät dürfen in Räumen aufgestellt werden, in denen Feuchtigkeit kondensieren kann, korrosiver Dampf vorhanden ist oder hohe Konzentrationen von Staub auftreten (also beispielsweise nicht in Kellern, Garagen oder Wintergärten). Die Raumtemperatur muss zwischen 0 °C und 35 °C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

Schließen Sie den Stecker des jeweiligen Kabels an die entsprechende Buchse der Basisstation an. (Sie können die Stecker nicht falsch anschließen, weil Stecker und Buchsen konstruktiv gegen eine Verpolung geschützt sind.) Stecken Sie den Stecker des Telefonanschluskabels in die Buchse Ihrer Telefonanschlusdose. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Die Basisstation ist jetzt betriebsbereit.



Die Basisstation besitzt keinen Netzschalter. Achten Sie daher darauf, dass sich in der Nähe des Aufstellorts eine Netzsteckdose befindet und dass das Netzteil leicht zugänglich ist. Überzeugen Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrer Wohnung die Spannung hat, die auf dem Netzteil angegeben ist.

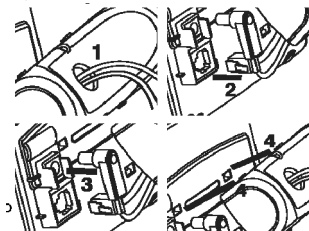

Ladegerät anschließen


Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Das Ladegerät ist jetzt betriebsbereit.

Akkus einlegen

Drücken Sie den Akkufachdeckel nach oben, um das Akkufach zu öffnen. Legen Sie zwei Akkus des Typs AAA mit der richtigen Polarität in das Akkufach.



Das Mobilteil ist nicht betriebsbereit, wenn die Akkus mit der falschen Polarität eingelegt wurden. Bei falsch eingelegten Akkus besteht außerdem die Möglichkeit, dass das Mobilteil beschädigt wird.

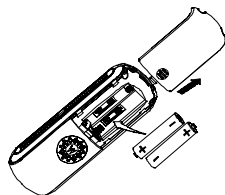

Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf das Akkufach und drücken Sie ihn dann nach unten, bis er hörbar einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Es ertönt ein Bestätigungssignal und die Akkuladeanzeige zeigt an, dass mit dem Laden begonnen wurde.

Hinweis: Beim ersten Laden müssen die Akkus mindestens 16 Stunden ununterbrochen geladen werden. Nehmen Sie das Mobilteil beim ersten Laden daher erst dann aus der Basisstation, wenn der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist. Auf diese Weise stellen Sie einen optimalen Betrieb Ihres Telefons sicher.

Headset für den Gebrauch vorbereiten

Headset-Akkus laden

Stellen Sie das Headset zum Laden in die Ladestation. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige. Wenn das Headset vollständig geladen ist, schaltet sich die Ladeanzeige aus.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Headset vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden laden.

Hinweis: Das Headset ist nach 4 Stunden vollständig geladen.

Hinweis: Wenn die Headset-Akkus vollständig leer sind, müssen Sie die Akkus mindestens 2 Stunden laden, bevor Sie sie wieder in das Headset einsetzen können.



Leistungsmerkmale

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Schnurlostelefonset hoher Qualität entschieden haben. Dieses Set zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Digitale Wiedergabequalität (DECT)
- Alphanumerisches Farbdisplay mit Symbolen
- 16 polyphone Klingeltöne
- Telefonbuch für 80 Einträge (für jeden Eintrag bis zu 3 Nummern)
- 4 Hintergrundbilder
- Freisprechen und Kopfhörerbetrieb
- Walkie Talkie-Betrieb zwischen den Mobilteilen⁺
- Hintergrundbeleuchtetes Display mit Energiesparmode
- Wahlwiederholung für die letzten 20 Rufnummern
- Alarmfunktion
- Mehrsprachige Bedienerführung
- Zwei Spiele (Snake und Zahlenraten)
- Mikrofonstummschaltung
- Akku- und Reichweitenwarnung
- Tastensperre
- GAP kompatibel
Betrieb mit bis zu 6 Mobilteilen an einer Basisstation, Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmeldbar
- Telefonkonferenz⁺
- Anrufweiserschaltung⁺
- Interne kostenlose Kommunikation zwischen Mobilteilen⁺
- Rufprioritätenfestlegung für Mobilteile⁺
- Benachrichtigung über vorhandene Nachrichten
- Notrufnummer
- 9 Zielwahlnummern
- Unterschiedliche Ruftöne für interne u. externe Anrufe sowie für Gruppen- und Paging-Ruf.
- 5 Lautstärkestufen
- 5 Ruftonlautstärken und Lautstärke = AUS

- 5 Ruftöne für Basisstation
- Prefix-Wahl
- Uhrzeitanzeige im Display
- frei wählbarer Mobilteilname
- Display-Umschaltung
Großschrift/Kleinschrift
- Gesprächsdaueranzeige
- Automatische Rufannahme
- Tastenton Ein/Aus
- Ruffunktion von der Basisstation
zum Mobilteil (Paging)
- Programmierbare Wahlsperre
- Bereitschaftsbetrieb bis zu 100
Stunden
- Gesprächszeit bis zu 10 Stunden
- Wahlwiederholung/Pause/Halten
- Tonwahl/Pulswahl
- CLIP*-Funktion mit Anruferliste
für 40 Nummern oder Namen aus
Telefonbuch (netzabhängig)

Hinweis:



DECT: **D**igital **E**uropean **C**ordless **T**elephone = Standard für kabellose Telefone.

GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.


* = netzabhängig, eventuelle kostenpflichtige CLIP-Freischaltung erforderlich

+ = Mehr als ein Mobilteil erforderlich

Bedienelemente und Anzeigen

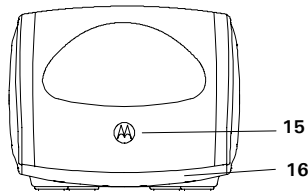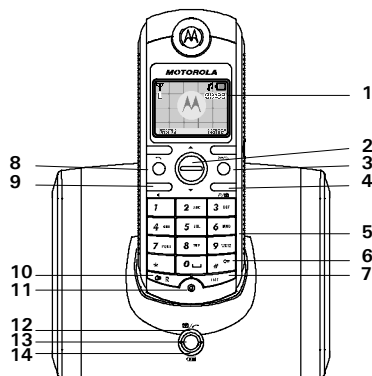

- 1 Farb LC-Display
- 2 Navigationstaste
- 3 Ein/Aus / Auflegen
- 4 Pause / Nachrichtendienst
- 5 Zifferntastatur
- 6 Tastensperre
- 7 Interner Anruf
- 8 Abnehmen
- 9 Freisprechen
- 10 Halten/Flash/Wahlwiederholung
- 11 Mikrofon
- 12 LED: blinkt bei eingehenden Anrufen
- 13 Paging
- 14 LED: Akkuladekontrolle
- 15 LED: Ladekontrollanzeige
- 16 Ladestation
-  Ladekontrollanzeige
-  Rufton ein-/ausgeschaltet
-  Tastatursperre eingeschaltet
-  Nachrichten üb. T-NET-Dienst vorhanden.
-  Verbindung ja, nein
-  Mikrofon ist stummgeschaltet
-  Funkverbindung vorhanden

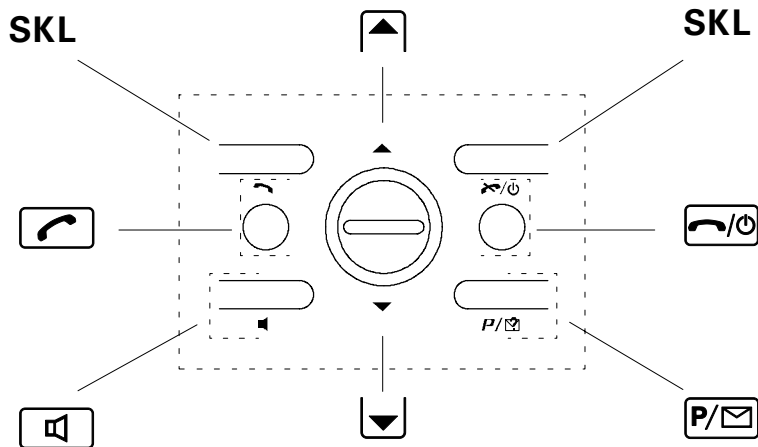

In dem Beschreibungsteil dieses Dokumentes werden standardisierte Tastensymbole verwendet, d. h. die Konturen der Tasten können von der tatsächlichen Form Ihres Telefons abweichen.

Telefonieren

Mobilteil Ein/Ausschalten

Wenn Sie das Gerät in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein und beginnt zu laden. Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden ohne Unterbrechung laden.

Hinweis: Wenn das Mobilteil sich in der Basis- oder der Ladestation befindet, sind nur die Tasten  und  aktiv.

Mobilteil ausschalten:

1. Taste  2 Sekunden gedrückt halten.

Mobilteil einschalten:

2. Taste  2 Sekunden gedrückt halten.

Anrufe annehmen

Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile und die Basisstation. Die Hintergrundbeleuchtung des Mobilteils schaltet sich für 15 Sekunden ein. Das Display signalisiert: eingehender Anruf. Die grüne LED der Basisstation blinkt. Zusätzlich können die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt werden, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

Mobilteil befindet sich in der Basisstation

1. Mobilteil von der Basiseinheit nehmen; Verbindung wird automatisch hergestellt (wenn die Funktion "AUTO RUFANN." aktiviert ist). Andernfalls Taste  drücken.

Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation

1. Taste  drücken. Gespräch führen.

Extern telefonieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen, die *Direkte Wahl* oder das *Wählen mit Wahlvorbereitung*.

Sobald die Gesprächstaste gedrückt wird, erscheint dieses Symbol . Es erscheint auch, wenn bereits mit einem anderen internen Mobilteil ein externes Gespräch geführt wird.

Direkte Wahl

1. Taste  drücken und auf Freizeichen warten.
2. Telefonnummer wählen und Gespräch führen.

Hinweis: Wenn die Verbindung aufgebaut ist, startet die Gesprächsdaueranzeige. Sie bleibt nach Gesprächsende noch weitere 2 Sekunden im Display stehen. Das Anzeigeformat ist HH:MM:SS.

3. Taste  drücken und Gespräch beenden.

Wählen mit Wahlvorbereitung

1. Telefonnummer wählen.
2. Eventuelle Falscheingaben mit der Taste **SKR** löschen.
3. Taste  drücken. Rufnummer wird gewählt und Verbindung hergestellt. Gespräch führen.
4. Taste  drücken und Gespräch beenden.

Intern telefonieren

Um interne Anrufe empfangen und tätigen oder um Anrufe weiterleiten und Telefonkonferenzen abhalten zu können, benötigen Sie mehrere Mobilteile, die alle an Ihrer Basisstation angemeldet sein müssen.

Ein anderes internes Mobilteil anrufen

1. Taste  drücken.
2. Taste  oder  drücken, um das Mobilteil auszuwählen, das angerufen werden soll. Mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Das angerufene Mobilteil klingelt und zeigt die Nummer des Anrufers.
4. Gespräch führen.
5. Taste  drücken, um Gespräch zu beenden.

Einen internen Anruf empfangen

Das angerufene Mobilteil klingelt und zeigt die Nummer des Anrufers. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich für 15 Sekunden ein.

1. Taste  oder  drücken, um Gespräch zu führen.
2. Taste  drücken, um Gespräch zu beenden.

Anruf an anderes Mobilteil übergeben/weiterleiten

1. Taste  drücken, um Anruf zu halten.
2. Nummer des anderen internen Mobilteils wählen. Es klingelt.
3. Taste  drücken, wenn der Angerufene sich meldet oder
4. Taste  sofort drücken, um Anruf weiterzuleiten. Wenn innerhalb von 30

Sekunden niemand das Gespräch entgegennimmt, klingelt das Mobilteil erneut. Dann Taste  erneut drücken und dem Anrufer mitteilen, dass der gewünschte Gesprächspartner nicht abnimmt.

Freisprechbetrieb

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Gespräche im Freisprechmodus zu führen, die *Direkte Wahl* oder das *Umschalten während des Gespräches*.

Direkte Wahl

1. Rufnummer wählen und Taste  drücken, um die Wahl einzuleiten.
oder
2. Taste  drücken und dann die Rufnummer wählen.
3. Gespräch führen. Dabei ins Mikrofon sprechen. Den Gesprächspartner hören Sie über den eingebauten Lautsprecher.
4. Gespräch mit Taste  beenden.

Umschalten während des Gespräches

1. Taste  drücken, um den Freisprechmodus ein- bzw. auszuschalten.
2. Taste  drücken und Gespräch beenden.

Prefix-Wahl

Wenn die Prefix-Wahl-Funktion eingeschaltet ist, wird bei allen Gesprächen zuerst immer die gespeicherte Prefix-Nummer gewählt. Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie über einen günstigeren Netzdienstleister telefonieren möchten. Die Prefix-Nummer kann bis zu 5 Nummern umfassen.

1. Rufnummer ergänzen und Taste  drücken, um Verbindung herzustellen.

Hinweis: Die Prefix-Nummer (z. B. eine Call by Call Nummer) muss vorher programmiert werden. Siehe "Mobilteil-Einstellungen".

Aus dem Telefonbuch wählen

Hinweis: Das Speichern von Telefonbucheinträgen ist im Kapitel "Telefonbuch" beschrieben.

1. Taste **SKR** drücken; der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.
2. Mit Taste  oder  den gewünschten Teilnehmer aus dem Telefonbuch auswählen. Alternativ kann auch der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens eingegeben werden.
3. Taste  drücken. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.

Rückfrage halten/Anrufe übergeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie mit anderen Teilnehmern Rücksprache halten oder das Gespräch verbinden.

1. Taste  drücken, um die Rückfrage einzuleiten.
2. Nummer des Teilnehmers (z. B. 23) wählen.
3. Taste  drücken, um das Gespräch zu übergeben oder
4. Taste  erneut drücken, um zum Anrufer zurückzuschalten.

Telefonieren mit mehreren Mobilteilen / Konferenzschaltung

Sie können bei externen Gesprächen ein anderes Mobilteil mit in das Gespräch einbeziehen (Dreierkonferenz).

1. Taste  drücken und Nummer des entsprechenden Mobilteils eingeben (z. B. 2), das in das Gespräch mit einbezogen werden soll.
2. Der Anrufer des externen Gesprächs wird gehalten. Sobald Mobilteil 2 den Anruf entgegennimmt, Taste  drücken, um die Konferenzschaltung zu aktivieren.

3. Mit dieser Taste  kann jedes Mobilteil das Konferenzgespräch verlassen und das andere Mobilteil führt das externe Gespräch weiter.

Paging

Falls Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit der Paging-Funktion rufen.

1. Taste  in der Basisstation drücken.
2. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln und das Display zeigt "Paging".
3. Taste  an der Basisstation erneut oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken, um die Pagingfunktion zu beenden.

Mikrofon stummschalten

Während eines internen oder externen Gespräches können Sie das Mikrofon stummschalten, um z. B. Rückfragen mit anderen Personen zu halten. Der Gesprächsteilnehmer kann dann nicht mithören. Das Symbol  wird im Display angezeigt.

1. Taste **SKL** drücken, um Mikrofon während eines Gespräches aus- bzw. einzuschalten.

Tastensperre ein-/ausschalten

Um versehentliche Tastenbetätigungen zu vermeiden, können Sie Ihre Telefontastatur sperren. Eingehende Anrufe können trotzdem angenommen werden. Das Symbol  wird im Display angezeigt.

1. Taste  2 Sekunden gedrückt halten, um die Tastatursperre ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Notrufe können auch bei eingeschalteter Tastensperre getätigt werden.

Hinweis: Bei eingeschalteter Tastensperre sind die Tasten  und  noch

funktionstüchtig. Eingehende Anrufe können angenommen und Ruftöne abgeschaltet werden.

Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Motorola Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie dazu die Taste  nach der Ziffer z. B. 0 für die Amtsholung (OP....). Für die Pause wird im Display ein P eingefügt. Die Pause kann selbstverständlich auch bei den Einträgen im Telefonbuch programmiert werden.

Shortcut Tasten

Das Telefon hat drei Shortcut-Tasten: ,  und .

Wenn diese Tasten aus dem Bereitschafts-Mode heraus gedrückt werden, erhalten Sie automatisch Zugriff zu unterschiedlichen Telefon-Funktionen.

1. Taste  drücken, um in die Liste "NICHT BEANTW." zu gelangen.
(Siehe Abschnitt "Anrufliste" für weitere Informationen)
2. Taste  drücken, um in die Liste der entgegengenommenen "ANRUF" zu gelangen. (Siehe Abschnitt "Anrufliste" für weitere Informationen)
3. Taste  drücken, um die Nummer des Nachrichtendienstes zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie bei einem Netzbetreiber eine Mailbox eingerichtet haben, können Sie die Nummer des Nachrichtendienstes mit der Taste  verknüpfen (siehe T-NET-Dienste).

Reichweitenwarnung

Entfernen Sie sich zu weit von der Basisstation, erscheint dieses Symbol ; es blinkt.

Menüstruktur

In das Menü gelangt man aus dem Bereitschafts-Mode heraus.
Die vollständige Menühierarchie finden Sie in diesem Abschnitt.

Alle Hauptmenüs werden in der oberen Displayzeile mit einem Titel genannt und sind zusätzlich durch ein Symbol dargestellt.



Hinweise zur Navigation:

SKL	Drücken Sie erst immer die Menü-Taste.
 oder 	Scrollen Sie mit den Tasten zum Hauptmenüpunkt.
SKL	Bestätigen Sie den gewählten Eintrag.
 oder 	Scrollen Sie mit den Tasten zu einem Untermenü.
SKL	Bestätigen Sie das gewählte Untermenü.
	Geben Sie über die Tastatur die erforderlichen Eingaben ein.
SKL	Bestätigen Sie die Eingaben.
	Unterbrechen Sie den Vorgang.
SKR	Gehen Sie einen Menüschritt zurück.



"TELEFONBUCH"

1. "SUCHEN"
2. "NEUER EINTRAG"
3. "GRUPPE"
4. "SCHNELLWAHL"
5. "STATUS"
6. "NOTRUF"
7. "VORWAHL"



"ANRUFLISTE"

1. "NICHT BEANTW."
2. "ANRUFE"
3. "GEWÄHLTE NR."
4. "LÖSCHEN"



"UHR/ALARM"

1. "DATUM/ZEIT"
2. "ALARM"



"MOBILTEIL EINST."

1. "RUFTON"
2. "LAUTSTÄRKE"
3. "RUFTON EIN/AUS"
4. "VW-NR.EINST."
5. "WAHLSPERRE"
6. "NACHRICHT"
7. "HINTERGRUND"
8. "SPRACHE"
9. "KONTRAST"
10. "TASTENTON"
11. "AUTO RUFANN."
12. "MT NAME"
13. "LCD-MODUS"
14. "RESET"



"BASIS EINST."

1. "BS-RUFTON"
2. "BS-RUFTON EIN/AUS"
3. "MT-RUFPRIO."
4. "WAHLVERFAHREN"
5. "MT ANMELDEN"
6. "MT ABMELDEN"
7. "BS AUSWÄHLEN"
8. "PIN CODE"
9. "FLASHZEIT"
10. "RESET"



"FUNKTION"

1. "SPIELE"
2. "WALKIE TALKIE"

Telefonbuch

Das Telefonbuch-Menü wird durch dieses Symbol angezeigt.



Das Telefonbuch speichert 80 Einträge. Für jeden Eintrag können Sie 3 verschiedene Rufnummern vergeben z. B. für Wohnung, Büro und Mobilfunk.

Wenn Sie Ihre Namen und Rufnummern eingespeichert haben, können Sie sie Gruppen zuordnen. Diesen Gruppen können Sie wiederum bestimmte Ruftöne zuordnen. Gruppenzuordnungen erleichtern das Auffinden von Einträgen und durch die Zuordnung von Ruftönen erkennen Sie sofort, ob der Anruf von einem z. B. Freund oder Arbeitskollegen kommt. Sechs voreingestellte Gruppen stehen zur Verfügung: VIP, Business, Family, Friends, School und Others. Die Gruppennamen können geändert werden.

Hinweis: Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste 5, um ein L zu erzeugen.

Falscheingaben können mit der Taste **SKR** gelöscht werden. Mit Taste  wechseln Sie zwischen Groß-, Kleinschrift und Zifferneingabe (ABC, abc, 123). Benötigen Sie zwei Buchstaben oder Ziffern, die beide auf einer Taste liegen, warten Sie mit der Eingabe, bis der Cursor eine Stelle nach rechts gerückt ist. Taste  für Interpunktionen drücken,  für Leerschritte.

Einträge speichern

Einträge können aus der Ebene **Telefonbuch** und aus der Ebene **Bereitschafts-Mode** heraus gespeichert werden.

1. Taste  oder  drücken, bis "NEUER EINTRAG" im Display erscheint und mit Taste **SKL** bestätigen.

2. Namen eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen (max. 16 Zeichen).
3. Erste Nummer für den Namen eingeben (max. 24 Zeichen) und mit Taste **SKL** bestätigen. Sie können bis zu drei Telefonnummern (z. B. Privat, Dienstl. und Mobilfunk) eingeben.
4. Gruppe zuordnen und mit Taste **SKL** bestätigen (Siehe auch nächster Abschnitt).

Hinweis: Falls der Speicher voll ist, wird "Speicher ist voll" 2 Sekunden lang angezeigt. Danach schaltet das Gerät zum vorherigen Menüpunkt.

Telefonbuch-Gruppen

Zwecks einfacher Verwaltung sind Ihre Telefonnummern in Gruppen organisiert. 6 voreingestellte Gruppen stehen zur Verfügung: VIP, Business, Family, Friends, School und Others.

Einträge einer Gruppe anzeigen

Um Einträge einer bestimmten Gruppe anzuzeigen, verfahren Sie wie folgt:

1. Taste  oder  drücken, bis "GRUPPE" erscheint und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um gewünschte Gruppe z. B. -Family- auszuwählen und mit **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um "ANSICHT" auszuwählen.
4. Es erscheinen die Einträge dieser Gruppe.
5. Taste  oder  drücken, um in der Liste zu scrollen; mit Taste **SKL** einen Eintrag bestätigen, um die Details einsehen zu können.

Gruppenname ändern

Sie können die Namen der Gruppen ändern.

1. Taste  oder  drücken, bis "GRUPPE" erscheint und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um gewünschte Gruppe z. B. -Family- auszuwählen und mit **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um "NAME ÄNDERN" auszuwählen.
4. Ändern Sie den Namen einer Gruppe durch Löschen mit der Taste **SKR** mit anschließender Neueingabe über die Tastatur z. B.-Familie-.
5. Taste **SKL** drücken, um zu speichern. Es wird "GESPEICHERT" angezeigt.
6. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Im Telefonbuch suchen/ändern

Sie können jederzeit, auch während eines Gespräches, im Telefonbuch nach Einträgen suchen.

1. Taste **SKR** drücken, "SUCHEN" wird angezeigt. Mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Ersten Buchstaben des gewünschten Eintrages eingeben und mit **SKL** bestätigen.
3. Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Hinweis: Für eine gezieltere Suche können Sie auch mehrere Buchstaben eingeben. Wenn das Telefonbuch leer ist, wird "KEIN EINTRAG" angezeigt.

4. Taste  oder  drücken, um eine der drei Nummern zu wählen und **SKL** drücken um zu den Detailinformationen zu wechseln.
5. Taste  oder  drücken, um den gewünschten Eintrag zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. Das Display zeigt z. B. "NR1 BEARBEIT.". Mit Taste **SKL**

bestätigen.

6. Ändern Sie den Namen oder die Nummer durch Löschen mit der Taste **SKR** mit anschließender Neueingabe über die Tastatur.
7. Bestätigen Sie die Korrekturen mit der Taste **SKL**.
8. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Schnellwahl

Ihr Telefon hat Speicherplätze für 9 Schnellwahlnummern. Sie können Rufnummern aus Ihrem Telefonbuch mit den Tasten - verknüpfen. Wenn Sie dann aus dem Bereitschafts-Mode heraus eine Schnellwahlnummer anrufen möchten, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und die Nummer wird automatisch gewählt. Schnellwahlnummern können 24 Zeichen umfassen.

Schnellwahlnummern speichern

1. Taste  oder  drücken, bis "SCHNELLWAHL" angezeigt wird. Mit Taste **SKL** bestätigen.
2. "TASTE 1" wird angezeigt; falls schon ein Eintrag zugeordnet ist, wird dieser ebenfalls angezeigt
oder
3. "NICHT BELEGT" wird angezeigt.
4. Taste  oder  drücken, um eine Schnellwahl Taste auszuwählen und mit **SKL** bestätigen.
5. "TELEFONBUCH" wird angezeigt; Taste **SKL** drücken, um das Telefonbuch zu öffnen.
6. Taste  oder  drücken, um einen Eintrag auszuwählen und mit **SKL**

bestätigen.

7. "GESPEICHERT" wird angezeigt; der Telefonbucheintrag ist nun auf der Schnellwahltaste gespeichert.
8. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Schnellwahlnummer löschen

1. Taste  oder  drücken, bis "SCHNELLWAHL" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um gewünschte Schnellwahltaste auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, bis "LÖSCHEN" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
4. "SCHNELLW. LÖSC?" wird angezeigt; mit Taste **SKL** bestätigen.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Kapazität des Telefonbuches prüfen

Sie können überprüfen, wieviele Telefonbucheinträge gespeichert sind.

1. Taste  oder  drücken, bis "STATUS" angezeigt wird; mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Das Display zeigt nun z. B. "BENUTZUNG 25 TOTAL 80". Das bedeutet, dass von 80 möglichen Speicherplätzen 25 bereits belegt sind.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Notrufnummern

Sie können 4 Notrufnummern speichern. Diese können zu jeder Zeit gewählt werden, auch wenn die Tastensperre oder die Wahlsperre eingeschaltet sind.

Jede Notrufnummer kann bis zu 5 Zeichen umfassen.

Beispiel: Wenn Sie 123 als Notrufnummer deklarieren, können alle Nummern, die mit 123 beginnen, angerufen werden.

Notrufnummern speichern

1. Taste  oder  drücken, bis "NOTRUF" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um eine der vier Notrufspeicherplätze auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Notrufnummer eingeben (max 5 Zeichen) und mit Taste **SKL** bestätigen. Es wird "GESPEICHERT" angezeigt.
4. Ändern Sie die Notrufnummer durch Löschen mit der Taste **SKR** mit anschließender Neueingabe über die Tastatur.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Area Code

Der Area Code ist für den europäischen Markt nicht relevant.

Anruflisten

Das Anruflisten-Menü wird durch dieses Symbol angezeigt.



Es gibt drei Typen von Anruflisten:

- Nicht beantwortete Anrufe
- Anrufe
- Gewählte Nr.

Jede Liste kann bis zu 20 Einträge aufnehmen.

1. Unbeantwortete Anrufe werden in der Liste "NICHT BEANTW." gespeichert.
2. Beantwortete Anrufe werden in der Liste "ANRUFEN" gespeichert.
3. Selbst getätigte Anrufe werden in der Liste "GEWÄHLTE NR." gespeichert.

Durchsicht, Speichern und Löschen von Einträgen

Wenn keine Einträge in den Listen vorhanden sind, wird "LEER" angezeigt. Das Gerät schaltet automatisch zum vorherigen Menüpunkt zurück.

Die maximale Zeichenanzahl für jede Rufnummer beträgt 24. Sie können über das Menü oder mit den Shortcut-Tasten die Anruflisten aufrufen. Neue, nicht beantwortete Anrufe können auch aus dem Bereitschafts-Mode heraus aufgerufen werden.

Sind in Ihrer Abwesenheit Anrufe eingegangen, so werden diese im CLIP-Speicher gesammelt, wenn Ihre Telefongesellschaft diesen Dienst freigeschaltet hat. Die rote LED oben links am Mobilteil und das CLIP-Symbol im Display weisen darauf hin. Zusätzlich meldet das Display die Anzahl der Anrufe. Eingehende Anrufe werden

auch während eines Gespräches für 30 Sekunden lang im Display angezeigt. Danach wird die Rufnummer im CLIP-Speicher geparkt.

Durchsicht der Listen über Anrufliste-Menü

1. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Liste auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  drücken und durch die Liste scrollen.
3. Taste **SKL** drücken, um einen Eintrag auszuwählen und die Details zu sehen.
Zu jedem Eintrag wird die Rufnummer, das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
Falls die Rufnummer auch mit Namen im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt.
4. Taste **SKR** drücken, um zur Liste zurückzukehren.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Durchsicht der Listen über Shortcut-Tasten

Bedingung: Telefon befindet sich im Bereitschafts-Mode.

1. Taste  drücken, um die Liste der nicht beantworteten Anrufe ("NICHT BEANTW.") aufzurufen
oder
2. Taste  drücken, um die Liste der entgegengenommenen Anrufe ("ANRUFEN") aufzurufen
oder
3. Taste  drücken, um die Liste der getätigten Anrufe ("GEWÄHLTE NR.") aufzurufen.

4. Taste  drücken, um durch die Liste zu scrollen.
5. Taste **SKL** drücken, um einen Eintrag auszuwählen und die Details zu sehen.
Zu jedem Eintrag wird die Rufnummer, das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
Falls die Rufnummer auch mit Namen im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt.
6. Taste **SKR** drücken, um zur Liste zurückzukehren.
7. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Bedingung: Telefon befindet sich im Bereitschafts-Mode.

1. Taste , oder  drücken, um durch die Liste zu scrollen.
2. Taste **SKL** drücken, um einen Eintrag auszuwählen und die Details zu sehen.
3. Taste **SKL** drücken, um zu bestätigen.
4. Taste  oder  drücken, um "SPEICH." zu wählen.
5. Taste **SKL** drücken, um zu bestätigen.
6. Taste  oder  drücken, um einen der drei vorgesehenen Plätze ("NUMMER EING. 1", "NUMMER EING. 2", "NUMMER EING. 3") auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
7. Namen eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen.
8. Gruppe auswählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
9. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen

Bedingung: Telefon befindet sich im Bereitschafts-Mode.

1. Taste , oder  drücken, um durch die Liste zu scrollen.
2. Taste **SKL** drücken, um einen Eintrag auszuwählen und die Details zu sehen.
3. Taste **SKL** drücken, um zu bestätigen.
4. Taste  oder  drücken, um "LÖSCHEN", zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
5. "GELÖSCHT" wird angezeigt. Das Display zeigt den nächsten Eintrag.
6. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

Bedingung: Navigation über das Menü "ANRUFLISTE".

1. Taste  oder  drücken, um den Eintrag "LÖSCHEN" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um den Eintrag "ALLE LÖSCHEN" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "LÖSCHT." wird angezeigt und danach "LEER".
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Einstellung der Uhr

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen. Ihr Telefon unterstützt die 24 Stunden-Einstellung und ermöglicht auch die Programmierung eines Alarms.

Das Uhr-Menü wird durch dieses Symbol angezeigt.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Taste  oder  drücken, bis "DATUM/ZEIT" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Datum eingeben. Das Format für das Datum ist tt:mm:yyyy.
Beispiel: 17. Juli 2005 // 17072005. Mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Falscheingaben mit Taste **SKR** korrigieren.
4. Uhrzeit eingeben. Das Format ist hh:mm. Mit Taste **SKL** bestätigen.
Beispiel: 2.45 pm // 1445. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Alarm einstellen

Sie können einen Alarm an Ihrem Mobilteil so einstellen, dass er einmalig, täglich oder wöchentlich erfolgt. Oder Sie schalten den Alarm aus. Sie können dem Alarm eine von insgesamt 15 verschiedenen Alarmtönen und eine von 5 verschiedenen Lautstärken zuordnen.

Wenn der Alarm eingestellt ist, erscheint dieses Symbol .

1. Taste  oder  drücken, bis "ALARM" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.

2. "EIN/AUS" wird angezeigt; Taste **SKL** drücken, um mit der Einstellung zu beginnen.
3. Taste  oder  drücken, um "AUS", "EINMAL", "TÄGLICH" oder "MON-FRI" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
4. Alarmzeit eingeben. Das Format ist hh:mm. Mit Taste **SKL** bestätigen.
Beispiel: 10.15 am // 1015. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
5. Taste **SKR** einmal drücken, um für die Einstellung des Alarmtons einen Menüpunkt zurückzugehen.
6. Taste  drücken, bis "ALARMTON" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
7. Taste  oder  drücken, um einen Alarmton auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
8. Taste **SKL** drücken, um "ALARMLAUTST." auswählen.
9. Taste  oder  drücken, um die Lautstärke zu wählen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
10. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Alarm ausschalten

Bei Erreichen der Alarmzeit ertönt der Alarm 30 Sekunden lang. Um ihn auszuschalten, betätigen Sie eine beliebige Taste des Mobilteils.

Mobilteil-Einstellungen

In diesem Menü lassen sich individuelle Einstellungen für das jeweilige Mobilteil vornehmen.

Das Mobilteil-Menü wird durch dieses Symbol angezeigt.



Ruftöne und Ruftonlautstärke

Sie können für die verschiedenen Anrufe verschiedene Ruftöne festlegen. Es wird unterschieden nach: externen Anrufen, internen Anrufen, jeder der 6 Telefonbuch-Gruppen und Paging.

Rufton einstellen

1. Taste  oder  drücken, bis "RUFTON" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um die Gruppe zu wählen, der der Rufton zugeordnet werden soll.
3. Taste  oder  drücken, um den Rufton auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Ruftonlautstärke einstellen

Für jeden der verschiedenen Ruftöne können Sie zwischen fünf verschiedenen Lautstärken wählen.

1. Taste  oder  drücken, bis "LAUTSTÄRKE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.

2. Taste  oder  drücken, um die Gruppe zu wählen, der die Lautstärke zugeordnet werden soll.
3. Taste  oder  drücken, um die Lautstärke einzustellen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Rufton ein-/ausschalten

Falls Sie weder durch interne noch durch externe Anrufe gestört werden möchten, können Sie den Rufton ausschalten.

Ist der externe Rufton ausgeschaltet, wird dieses Symbol  angezeigt.

1. Taste  oder  drücken, bis "RUFTON EIN/AUS" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um entweder "EXTRUF EIN/AUS" oder "INTRUF EIN/AUS" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um entweder z. B. "EXT.RUF AUS" oder "EXT.RUF EIN" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Prefix-Einstellungen

Wenn die Prefix-Wahl-Funktion eingeschaltet ist, wird bei allen Gesprächen zuerst immer die gespeicherte Prefix-Nummer gewählt. Diese Funktion ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie über einen günstigeren Netzdienstleister telefonieren möchten. Die Prefix-Nummer kann bis zu 5 Nummern umfassen.

Prefix-Wahl ein-/ausschalten

1. Taste  oder  drücken, bis "VW-NR.EINST." angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. "VW-NR EIN/AUS" wird angezeigt; mit Taste **SKL** bestätigen. Taste  oder  drücken, um "EIN" oder "AUS" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
"GESPEICHERT" wird angezeigt.

Prefix-Nummer speichern

1. Taste  oder  drücken, bis "VW-NR.EINST." angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um in das Menü "VW-NR.BEARB." zu gelangen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Prefix-Nummer eingeben (max. 5 Zeichen) und mit Taste **SKL** bestätigen.
"GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Prefix-Nummer ändern

Löschen Sie die existierende Nummer mit der Taste **SKR** und geben Sie eine neue ein.

1. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Wahlsperren

Sie können verschiedene Wahlsperren aktivieren.

Aus	Keine Anrufe werden gesperrt; alle Anrufe sind erlaubt.
Externe Rufe	Alle externen Anrufe sind gesperrt; alle internen sind erlaubt.
Vorw.Nummer	Anrufe mit einem bestimmten Prefix werden gesperrt z. B. 0190.
Alle	Alle Anrufe werden gesperrt; keine Anrufe sind erlaubt.

Versuchen Sie einen Anruf zu tätigen. Wenn die Anrufsperre eingeschaltet ist, erscheint "GESPERRT" im Display.

1. Taste  oder  drücken, bis "WAHLSPERRE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. PIN Code eingeben (Voreinstellung = 0000) und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um eine von vier Optionen auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Hinweis: Falls Sie als Wahlsperre die Option "VORW.NUMMER" aktiviert haben, aber keine Nummer eingeben, werden alle Gespräche gesperrt.

T-NET-Dienste (Nachrichtendienst)

Wenn Sie bei einem Netzbetreiber eine Mailbox eingerichtet haben, blinkt an Ihrer Basisstation die grüne LED, um anzuzeigen, dass neue Nachrichten für Sie vorhanden sind. Um Ihre Nachrichten abzuhören, rufen Sie den entsprechenden Dienst bei Ihrem Netzbetreiber an.

Rufnummer des Nachrichtendienstes speichern / wählen

1. Taste  oder  drücken, bis "NACHRICHT" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "SERVICE" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "NUMMER EING." wird angezeigt.
3. Nummer des Nachrichtendienstes eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Hinweis: Die Nummer des Nachrichtendienstes wird automatisch mit der Taste  verknüpft.

Nachrichten löschen

Wenn Sie Ihre Nachrichten abgehört haben, blinkt die grüne LED nicht mehr.

1. Taste  oder  drücken, bis "NACHRICHT" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "NACHR.LÖSCH." auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Hintergrundbilder ändern

Ihnen stehen für das Display vier verschiedene Hintergrundbilder zur Verfügung.

1. Taste  oder  drücken, bis "HINTERGRUND" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um ein Hintergrundbild auszuwählen und mit Taste

SKL bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.

3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren. Das ausgewählte Hintergrundbild wird angezeigt.

Sprache einstellen

Die Bedienerführung kann in verschiedenen Sprachen erfolgen.

1. Taste  oder  drücken, bis "SPRACHE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Sprache zu wählen und mit **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren. Das Display zeigt jetzt die gewählte Sprache.

Display-Kontrast einstellen

Damit Sie das Display den jeweiligen Lichtverhältnissen anpassen können, stehen fünf verschiedene Kontraststufen zur Verfügung.

1. Taste  oder  drücken, bis "KONTRAST" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Kontraststufe zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Tastentöne ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Tastenton wird bei jeder Tastenbetätigung ein Ton ausgesendet.

1. Taste  oder  drücken, bis "TASTENTON" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "TASTENTON EIN" oder "TASTENTON AUS" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Diese Funktion bewirkt, dass die Verbindung automatisch hergestellt wird, wenn das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf aus der Basisstation oder aus der Ladestation genommen wird. Es ist nicht erforderlich, die Gesprächstaste zu drücken. Ist diese Funktion ausgeschaltet, muss die Gesprächstaste gedrückt werden.

1. Taste  oder  drücken, bis "AUTO RUFANN." angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "AUTO RUFAN EIN" oder "AUTO RUFAN AUS" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Mobilteilname festlegen

Sie können für jedes Mobilteil einen Namen vergeben. Dieser Name wird im Bereitschafts-Mode angezeigt.

1. Taste  oder  drücken, bis "MT NAME" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.

2. Name eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

LCD-Modus auswählen

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei jeder Tastenbetätigung und bei Eingang eines Anrufes an. Sie können festlegen, wie lange die Beleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung eingeschaltet bleiben soll.

Im "ENERGIESPARMOD" bleibt sie 15 Sekunden eingeschaltet.

Im "ERWEIT.MODUS" 30 Sekunden.

1. Taste  oder  drücken, bis "LCD-MODUS" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um gewünschte Einstellung zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Mobilteil auf Werkseinstellung zurücksetzen (Reset)

Sie können Ihr Mobilteil zurücksetzen, um die Werkseinstellungen zu aktivieren.

1. Taste  oder  drücken, bis "RESET" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. "BESTÄTIGEN?" wird angezeigt; mit Taste **SKL** bestätigen.
"GESPEICHERT" wird angezeigt oder
3. Taste **SKR** drücken, um den Vorgang abubrechen.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Mobilteil Werkseinstellungen

Externer Rufton	Canon
Interner Rufton	Espresso
VIP Rufton	High Tide
Business Rufton	Higher Plane
Family Rufton	Jubilation
Friends Rufton	Maple Leaf
School Rufton	Vivaldi
Others Rufton	Nightlife
Paging Rufton	One Moment
Rufton Lautstärke	Level 4
Receiver Volume	Level 3
Externer Rufton On/Off	ON
Interner Rufton On/Off	ON
Prefix On/Off	OFF
Prefix Nummer	Leer
Prefix Anrufsperr	Leer
Nummer Nachrichtendienst	Leer
Hintergrundbild	Hintergrundbild 1
Sprache	-
LCD Kontrast	Level 3
Tastenton	ON
Auto Anruf	ON
Mobilteil Name	ME4251
LCD Mode	Extended Mode
Schnellwahl	Leer
Alarm On/Off	OFF
Alarm Rufmelodie	Canon
Alarm Lautstärke	Level 3
Alarm Time Hour // Alarm Time Minute	00

Basisstation-Einstellungen

In diesem Menü lassen sich individuelle Einstellungen für die Basisstation vornehmen.

Das Basisstation-Menü wird durch dieses  Symbol angezeigt.

Ruftöne einstellen

Ruftonmelodie einstellen

Sie können zwischen fünf verschiedenen Ruftönen wählen.

1. Taste  oder  drücken, bis "BS-RUFTON" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um den Rufton auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Rufton ein-/ausschalten

Sie können den Rufton der Basisstation auch ausschalten.

1. Taste  oder  drücken, bis "BS-RUFTON EIN/AUS" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "EIN" oder "AUS" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Ruftonpriorität festlegen

Falls mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können Sie für ein

Mobilteil festlegen, dass es vor allen anderen klingeln soll. Ferner können Sie einstellen, ob es 2, 4 oder 6 mal klingeln soll, bevor die anderen Mobilteile zugeschaltet werden. Sollen alle Mobilteile gleichzeitig klingeln, wählen Sie "ALLE".

1. Taste  oder  drücken, bis "MT-RUFPRIO." angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um das gewünschte Mobilteil auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Häufigkeit des Klingelns auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
4. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Wahlverfahren ändern

Ihr Telefon ist auf das DTMF-Wahlverfahren (Tonwahl) voreingestellt. An einigen älteren Nebenstellenanlagen wird dieses Wahlverfahren möglicherweise nicht unterstützt. Dann können Sie auf das Puls-Wahlverfahren umschalten.

Hinweis: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber, falls Sie nicht sicher sind, welches Wahlverfahren von Ihrer Nebenstellenanlage unterstützt wird.

1. Taste  oder  drücken, bis "WAHLVERFAHREN" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "MFV-TON" oder "IWV-PULSE" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Mobilteile an der Basisstation an-/abmelden

Ihre Mobilteile können an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Bis zu sechs verschiedene Mobilteile können an einer Basisstation angemeldet werden.

Hinweis: Die Mobilteile müssen GAP kompatibel sein. Dennoch könnte es sein, dass fremde Mobilteile nicht über alle Funktionen verfügen.

Um weitere Mobilteile anmelden zu können, müssen Sie in den Anmelde-Mode wechseln.

Mobilteile anmelden

1. Taste  oder  drücken, bis "MT ANMELDEN" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um die Nummer der Basisstation auszuwählen, an die das Mobilteil angemeldet werden soll und mit Taste **SKL** bestätigen.

Hinweis: Die Basisstationen, an die das Mobilteil bereits angemeldet ist, werden mit ** angezeigt.

3. PIN Code des Mobilteils eingeben (Werkseinstellung = 0000) und mit Taste **SKL** bestätigen.
4. War der Code richtig, wird "SUCHEN" angezeigt. Jetzt ist es erforderlich, an der entsprechenden Basisstation die Taste  gedrückt zu halten, bis zwei Signaltöne ertönen. Bei erfolgreicher Anmeldung wird "ANGEMELDET" angezeigt.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.
Nach der Anmeldung wird dem neuen Mobilteil automatisch die nächste verfügbare interne Mobilteil-Nmmer zugeordnet. Sie wird im Display angezeigt.

Mobilteile abmelden

Sie können mit einem Mobilteil ein anderes Mobilteil abmelden. Bedingung ist, dass beide an derselben Basisstation angemeldet sind.

Hinweis: Das Mobilteil, das Sie gerade in Betrieb haben, kann nicht abgemeldet werden. Falls nur ein Mobilteil angemeldet ist, kann dieses nicht abgemeldet werden.

1. Taste  oder  drücken, bis "MT ABMELDEN" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. PIN Code des Mobilteils eingeben (Werkseinstellung = 0000) und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Taste  oder  drücken, um gewünschte interne Mobilteilnummer auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "BESTÄTIGEN?" wird angezeigt.
4. Taste **SKL** drücken, um zu bestätigen. "ABGEMELDET" wird angezeigt.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Basisstation auswählen

Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie wählen, mit welcher Basisstation das Mobilteil zusammenarbeiten soll. Wenn Sie "AUTO" wählen, entscheidet sich das Mobilteil automatisch für die Basisstation mit der besten Funkverbindung.

1. Taste  oder  drücken, bis "BS AUSWÄHLEN" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.

Hinweis: Die Basisstationen, an die das Mobilteil bereits angemeldet ist, werden mit ** angezeigt.

2. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Basisstation "BASIS 1-4" oder "AUTO" zu wählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "VERBUNDEN" wird

angezeigt.

3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Headset bei einer anderen Basisstation registrieren

Das Headset wurde bei der zum Lieferumfang gehörenden Basisstation bereits registriert.

Dieser Abschnitt enthält lediglich Informationen darüber, wie Sie das Headset bei anderen Basisstationen registrieren.



Stellen Sie vor dem Registrieren des Headsets sicher, dass die verwendete Basisstation GAP-kompatibel ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die PIN der Basisstation auf "0000" oder "1234" gesetzt ist. Wenn die Basisstation nicht GAP-kompatibel ist, funktioniert das Headset möglicherweise nicht.

Um Ihr Headset für den Betrieb zu aktivieren, müssen Sie es bei der Basisstation registrieren, mit der Sie es verwenden möchten.

Für die Registrierung sollten Sie sich mit dem Headset in der Nähe der Basisstation befinden.

1. Wählen Sie bei der Basisstation den Registrierungsmodus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bei den meisten GAP-kompatiblen DECT-Telefonen müssen Sie in der Regel die Taste PAGE drücken und für mehrere Sekunden gedrückt halten. Die PIN der meisten DECT- oder GAP-Telefone ist standardmäßig auf "0000" gesetzt.

2. ***Wenn sich die Basisstation im Registrierungsmodus befindet:***

Am Headset:

Drücken Sie die -Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Das rote

und grüne Licht blinkt abwechselnd, während das Headset nach der Basisstation sucht. Wenn das Headset die Verbindung zur Basisstation erfolgreich hergestellt hat, hören Sie ein Bestätigungssignal, das rote Licht schaltet sich ab und das grüne Licht beginnt langsam zu blinken.

Hinweis: Falls die Registrierung fehl schlägt, lesen Sie bitte den Abschnitt zur Registrierung in der Bedienungsanleitung des Telefongeräts. Stellen Sie sicher, dass die PIN der Basisstation auf "0000" oder "1234" gesetzt ist, oder wenden Sie sich an die Telefon-Hotline.

Ihr Headset ist jetzt funktionsbereit.

Bedienung Headset

Headset anschließen

1. Positionieren Sie das Ohrteil so in Ihrem Ohr, dass Sie den Anrufer hören können.

Anrufe beantworten

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt das grüne Headset-Licht bei jedem Klingeln des Telefons. Drücken Sie zum Beantworten des Anrufs die -Taste.
2. Sie hören den Anrufer durch das Ohrteil und sprechen mit ihm über das Mikrofon.

Anrufe beenden

1. Drücken Sie die -Taste, um den Anruf zu beenden.

Headset-Lautstärke anpassen

Während eines Anrufs:

1. Drücken Sie UP/DOWN (AUF/AB), um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.
Es sind 5 Lautstärkestufen verfügbar. Wenn Sie die höchste oder niedrigste Lautstärkestufe erreicht haben, hören sie **zwei** Signaltöne.

Klingellautstärke anpassen

Im Standby-Modus (wenn das Telefon nicht verwendet wird):

1. Drücken Sie UP/DOWN (AUF/AB), um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Es sind 5 Lautstärkestufen verfügbar. Wenn Sie die höchste oder niedrigste Lautstärkestufe erreicht haben, hören sie **einen** Signalton.

Headset-LEDs und Signaltöne

LEDs und TÖNE	BESCHREIBUNG
Das rote und grüne Licht blinkt abwechselnd	Headset befindet sich im Registrierungsmodus
Rote LED leuchtet kontinuierlich	Headset ist bei keiner Basisstation registriert
Rote LED blinkt langsam und Sie hören alle 20 Sekunden einen langen Signalton. (Standby-Zeit bis zu 72 Stunden und Gesprächszeit bis zu 6 Stunden.)	Akkus sind leer und müssen geladen werden
Rote LED blinkt und alle 5 Sekunden ertönen zwei Signaltöne. (Reichweite bis 150 m, je nach Umgebung)	Headset befindet sich außerhalb der Kommunikationsreichweite der Basisstation. Sie müssen sich näher zur Basisstation begeben.
Grüne LED blinkt schnell, einmal in der Sekunden	Headset ist in Gebrauch

Grüne LED blinkt nach dem Klingeln	Eingehender Anruf/Paging von der Basisstation
Grüne LED blinkt langsam, einmal alle 5 Sekunden	Headset ist nicht in Gebrauch/im Standby-Modus
LEDs leuchten nicht	Akkus sind nicht installiert/Akkus sind fast leer

PIN Code ändern

Wollen Sie unberechtigte Veränderungen an Ihrem Telefon verhindern, dann ändern Sie den werkseitig eingestellten PIN Code (0000). Notieren Sie sich den neuen Code an einem geheimen Platz.

1. Taste  oder  drücken, bis "PIN CODE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Aktuellen PIN Code eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen.
3. Neuen PIN Code eingeben und mit Taste **SKL** bestätigen.
4. Neuen PIN Code wiederholen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
5. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Flashzeit ändern (Recall)

Sie können die Flash Zeit an die Erfordernisse Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Folgende Zeiten stehen zur Verfügung: 100, 250 und 600 msec.

Die werkseitig eingestellte Zeit ist 250 msec. Fragen Sie beim Lieferanten Ihrer Nebenstellenanlage nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Zeit eingestellt werden soll.

1. Taste  oder  drücken, bis "FLASHZEIT" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um die gewünschte Zeit auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Basisstation auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können Ihre Basisstation zurücksetzen, um die Werkseinstellungen zu aktivieren.

1. Taste  oder  drücken, bis "RESET" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen. "GESPEICHERT" wird angezeigt.
2. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

Basisstation Werkseinstellung

Basis Rufton	Rufton 1
Basis Rufton On/Off	ON
Ruftonpriorität	All
Wahlverfahren	DTMF
Flashzeit	250 ms

Andere Funktionen

Wenn Sie zwei oder mehrere Mobilteile haben, können Sie sie als Walkie Talkie benutzen oder damit Spiele spielen.

Das Funktionen-Menü wird durch dieses Symbol angezeigt.



Spiele

Es stehen zwei Spiele zur Verfügung: Snake und Zahlenraten.

1. Taste  oder  drücken, bis "SPIELE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "SNAKE" oder "ZAHLENRATEN" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.

Snake

Vier Optionen werden angezeigt:

- "START"
 - "NIVEAU EINST."
 - "HÖCHSTSTAND"
 - "HILFE"
1. Taste  oder  drücken, um eine Option auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.

2. Taste **SKR** drücken, um eine Ebene zurückzuspringen.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

"START"	Startet das Spiel
"NIVEAU EINST."	5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Mit Taste  oder  wählen.
"HÖCHSTSTAND"	Zeigt den Höchststand an.
"HILFE"	Zeigt die Regeln des Spiels an. Beschreibung der Steuerungstasten.

Steuertasten	Bewegung
2	nach oben
8	nach unten
4	nach links
6	nach rechts
SKL	PAUSE
SKR	Ende

Zahlenraten

1. Vier Optionen werden angezeigt: "SPIEL STARTEN" starten, "SCHWIERIGKEIT", "HÖCHSTSTAND" und "HILFE". Taste  oder  drücken, um eine Option auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste **SKR** drücken, um eine Ebene zurückzuspringen.
3. Taste  drücken, um in den Bereitschafts-Mode zurückzukehren.

"SPIEL STARTEN" starten	Startet das Spiel
"SCHWIERIGKEIT"	Hoch, Mittel, Niedrig Mit Taste  oder  wählen.
"HÖCHSTSTAND"	Zeigt den Höchststand an.
"HILFE"	Zeigt die Regeln des Spiels an. Beschreibung der Steuerungstasten.

Walkie Talkie Mode

Haben Sie zwei oder mehr Mobilteile, können Sie sie als Walkie Talkies benutzen. Sie funktionieren auch außerhalb der Reichweite von der Basisstation.

Wichtig!

In dieser Betriebsart können keine der anderen Funktionen des Mobilteils genutzt werden. Sie können auch keine Anrufe empfangen. Denken Sie daran, den Walkie Talkie Mode auszuschalten, wenn Sie wieder Anrufe empfangen oder tätigen wollen.

1. Taste  oder  drücken, bis "WALKIE TALKIE" angezeigt wird und mit Taste **SKL** bestätigen.
2. Taste  oder  drücken, um "WALK/TALKIE EIN" oder "WALK/TALKIE AUS" auszuwählen und mit Taste **SKL** bestätigen.

3. "GRUP. ID EINGEB." wird angezeigt; vierstelligen Code eingeben (z. B. 1234) und mit Taste **SKL** bestätigen. "WT ID EINGEBEN" wird angezeigt.

Hinweis: Die Gruppen ID der verschiedenen Mobilteile muss identisch sein. Andernfalls kann nicht kommuniziert werden.

4. WT ID Code eingeben (von 1-9) und mit Taste **SKL** bestätigen. Sie sind jetzt im Walkie Talkie Mode.

Hinweis: Die WT ID der verschiedenen Mobilteile muss unterschiedlich sein. Es können z. B. 9 Personen mit derselben Gruppen ID kommunizieren, wenn sie 9 verschiedene WT-IDs haben.

5. Taste  und die WT ID Nummer (1-9) drücken, um einen Gesprächspartner zu rufen oder Taste  drücken, um alle Gesprächspartner zu rufen.
6. Die Mobilteile klingeln alle; die WT-ID Nummer des Anrufers wird angezeigt.
7. Taste  oder **SKL** drücken, um das Gespräch anzunehmen.
8. Nun werden die Mobilteile wie Walkie Talkies benutzt.
oder
9. Taste **SKR** drücken, um den Anruf abzulehnen.

Hinweis: Denken Sie daran, den Walkie Talkie Mode zu deaktivieren, wenn Sie wieder telefonieren möchten. Siehe Schritt 2 "WALK/TALKIE AUS".

Kurzbedienungsanleitung

Hinweise zur Navigation:

 	Mit der einen oder der anderen Taste scrollen.
	Geben Sie über die Tastatur die erforderlichen Eingaben ein.
[english]	Den gewünschten Eintrag auswählen.
	Bedeutung des senkrechten Striches: oder .

Telefonieren	
Mobilteil ein-/ausschalten	 
Extern telefonieren	   
Freisprechbetrieb	
Anrufe annehmen	 
Anrufe beenden	 
Aus dem Telefonbuch wählen	SKR   
Halten/Weiterleiten	    
Intern telefonieren	INT    
Anrufe übergeben	INT   
Telefonkonferenz	INT   
Mobilteile rufen (Paging)	 
Mikrofon ein/aus	SKL
Tastensperre ein/aus	
Shortcut "nicht beantw. Anrufe"	
Shortcut "Anrufe"	

Telefonbuch	
Einträge speichern	SKL [Add] SKL [name] SKL [number1,2,3] SKL [set group] SKL
Einträge suchen	SKL SKL SKL
Durchsicht der Einträge einer Gruppe	SKL [group] SKL [vip...] SKL [view] SKL
Ändern der Gruppennamen	SKL [group] SKL [vip...] SKL [edit name] SKL SKL
Schnellwahlnummern speichern	SKL [speedDial] SKL [key1-9] SKL [phone book] SKL SKL
Schnellwahlnummern löschen	SKL [speedDial] SKL [key1-9] SKL [delete] SKL
Anruflisten	
Durchsicht (über das Menü "Anrufliste")	SKL SKL
Durchsicht der Liste "nicht beantw. Anrufe" (aus Bereitschafts-Mode)	
Durchsicht der Liste "Anrufe" (aus Bereitschafts-Mode)	
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	SKL SKL [save] SKL [number1-3] SKL [name] [Set group] SKL
Alle Einträge löschen	SKL SKL [delete] SKL
Uhr	
Datum und Uhrzeit	SKL SKL [date] dd:mm:jjjj SKL [time] hh:mm SKL
Alarm einstellen	SKL [alarm] SKL [On/Off] SKL [Off once every-day weekday] SKL [time] hh:mm SKL
Alarm ausschalten	SKL [alarm] SKL [On/Off] SKL [Off] SKL

Mobilteil Einstellungen	
Rufton	SKL [ring type] SKL [external call] SKL [canon...] SKL
Lautstärke	SKL [ring volume] SKL [external call] SKL ▼
Externer Rufton ein/aus	SKL [ring on/off] SKL [external on/off] SKL [external on external off] SKL
Interner Rufton ein/aus	SKL [ring on/off] SKL [internal on/off] SKL [internal on internal off]
Prefix ein/aus	SKL [prefix] SKL [prefix on/off]
Prefix speichern	SKL [prefix] SKL [prefix edit] SKL [number] # SKL
Wahlsperre	SKL [outgoing call bar] SKL [Pin] # SKL [off external call pre call all] SKL
Nummer für Nachrichtendienst speichern	SKL [message waiting] SKL [service] SKL [1234..] SKL
Nachrichten löschen	SKL [message waiting] SKL ▲ ▼ SKL
Hintergrundbilder	SKL [wallpaper] SKL [wallpaper1,2,3] SKL
Sprache	SKL [language] SKL [english...] SKL
Kontrast	SKL [contrast] SKL ▼ SKL
Tastenton ein/aus	SKL [key tone] SKL [key tone on keytone off] SKL
Autom.Rufannahme ein/aus	SKL [auto answer] SKL [autoanswer on autoanswer off] SKL
Mobilteilname	SKL [handset name] SKL # SKL
LCD-Mode	SKL [lcd mode] SKL [extended mode power save mode] SKL
Reset Mobilteil	SKL [default] SKL [confirm?] SKL
Basisstation Einstellungen	
Rufton	SKL [base ring tone] SKL [base ring tone 1-5] SKL
Rufton ein/aus	SKL [base ring on/off] SKL [on off] SKL
Ruftonpriorität	SKL [priority call alert] SKL [handset 1-6, all] SKL

Wahlverfahren	SKL [dial mode] SKL [DTMF Pulse] SKL
Anmelden	SKL [register handset] SKL [base 1-4] SKL [System PIN]  SKL [seearching]  (beep beep)
Abmelden	SKL [de-register] SKL  [handset 1-6] [System PIN] 
Auswahl der Basisstation	SKL [select base] SKL [base 1-4] SKL
PIN Code	SKL [system pin] SKL [input current pin]  [input new pin]  [input new pin again]  SKL
Flashzeit	SKL [flash time] SKL [100 250 600] SKL
Reset Basisstation	SKL [default] SKL [confirm?] SKL
Andere Funktionen	
Spiele	SKL [games] SKL [snake guess number] SKL
Walkie Talkie	SKL [walkie talkie] SKL [enable disable} SKL

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Garantie

Für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Kaufdatum (Garantiezeit) der/des Produkte(s) garantiert Giant Telecom, BVI (Vertragshändler) Ihnen als Ersterwerber, dass das von einem autorisierten Händler erworbene digitale schnurlose Telefon einschließlich Zubehör den zum Zeitpunkt der Fertigung anwendbaren Spezifikationen entspricht.

Sollten das/die Produkt(e) diesen anwendbaren Spezifikationen nicht entsprechen, sind Sie dazu verpflichtet, den Vertragshändler innerhalb von 2 Monaten nach Feststellung eines Fehlers im Material, in der Verarbeitung oder der Nichterfüllung der Spezifikationen und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit zu unterrichten und das Produkt unverzüglich zur Reparatur an das Reparatur- oder Kundendienstcenter des Vertragshändlers einzuschicken.

Während der Garantiezeit besteht Ihr Garantieanspruch ausschließlich darin, dass Ihr

Produkt kostenlos nach Wahl des Vertragshändlers entweder repariert oder ausgetauscht wird oder andernfalls der gezahlte Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung des Produktes seit Lieferung zurückerstattet wird, wenn das Produkt nicht der vorliegenden Garantie entspricht. Diese Garantieleistungen enden mit Ablauf der Garantiezeit.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN

Damit Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen können, müssen Sie den Kaufbeleg oder einen vergleichbaren Kaufnachweis vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht. Auf dem digitalen schnurlosen Telefon muss außerdem die originale kompatible elektronische Seriennummer deutlich sichtbar sein. Diese Angaben sind dem Produkt zu entnehmen.

Sie haben darauf zu achten, dass alle Reparatur- und Kundendienstarbeiten stets von dem Kundendienstcenter des Vertragshändlers entsprechend den Kundendienstbedingungen des Vertragshändlers ausgeführt werden. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, zusätzliche Angaben darüber vorzulegen, dass die Wartung des Produkts ausschließlich über das Kundendienstcenter des Vertragshändlers erfolgt ist. Es sind daher unbedingt Unterlagen über alle bisherigen Reparaturen aufzubewahren und zur Verfügung zu stellen, wenn Fragen hinsichtlich der Wartung auftreten.

VORAUSSETZUNGEN

Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden, falls die Typ- oder Seriennummer des Produkts verändert, gelöscht, dupliziert, entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist. Der Vertragshändler behält sich deshalb das Recht vor, den kostenlosen Garantieservice zu verweigern, falls die erforderliche Dokumentation

nicht oder nur unvollständig vorgelegt werden kann bzw. unlesbar oder nicht in Übereinstimmung mit den Daten des Herstellers ist.

Nach Wahl des Vertragshändlers erfolgt im Falle einer Reparatur des Produktes ein Software-Reflashing, ein Austausch von Einzelteilen oder Chipkarten gegen funktional gleichwertigen Ersatz, reparierte oder neue Einzelteile oder Chipkarten. Garantie für ausgetauschte Einzelteile, Zubehörteile, Akkus oder Chipkarten wird nur für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit übernommen. Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich dadurch nicht. Alle ausgetauschten Zubehörteile, Akkus, Einzelteile oder digitale schnurlose Telefone gehen in das Eigentum des Vertragshändlers über.

Der Vertragshändler übernimmt keine Garantie für Installation, Wartung und Service von Produkten, Zubehörteilen, Akkus oder Einzelteilen.

Der Vertragshändler übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden durch nicht vom Vertragshändler vertriebene Zusatzgeräte, die an das Produkt angeschlossen oder zusammen mit dem Produkt verwendet werden.

Soweit das Produkt in Verbindung mit nicht vom Vertragshändler gelieferten Zusatz- bzw. Peripheriegeräten für das digitale schnurlose Telefon verwendet wird, garantiert der Vertragshändler nicht den störungsfreien Betrieb der aus Produkt und Peripherieeinrichtung bestehenden Gerätekombination und erkennt keine Garantieansprüche in Fällen an, in denen das Produkt im Rahmen einer solchen Gerätekombination genutzt wird und der Vertragshändler die Mängelfreiheit des Produktes feststellt.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Garantie gilt nicht für Fehler durch Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Versäumnis oder mangelnde Sorgfalt und gleichfalls nicht für Fehler auf Grund von Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen. Die Garantie für dieses Produkt ist insbesondere bei folgenden Fehlern bzw. Beschädigungen ausgeschlossen:

- Fehlern oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße, ungewöhnliche oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts verursacht worden sind.
- Fehlern oder Beschädigungen, die auf Missbrauch, Zugang zu inkompatiblen Quellen, Unfall oder Versäumnis zurückzuführen sind.
- Fehlern oder Beschädigungen aufgrund unsachgemäßen Betriebs oder Testens, unkorrekter Wartung, Installation, Anpassung, Verwendung unerlaubter Software-Applikationen oder Modifikationen.
- Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- Produkten, die nicht vom Vertragshändler so zerlegt oder repariert worden sind, dass der Betrieb des Produkts oder eine angemessene Untersuchung und Überprüfung zur Feststellung des Garantieanspruchs unmöglich ist.
- Fehlern oder Beschädigungen im Zusammenhang mit Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Dienstgüte oder Betrieb des Funknetzes durch den Mobilfunkbetreiber.
- Fehlern oder Beschädigungen wegen Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder verschütteten Lebensmitteln..
- Plastikgehäusen oder sonstigen Außenflächen, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.

- Produkten, die über einen beschränkten Zeitraum gemietet sind.
- Periodischen Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Austausch von Teilen wegen Verschleißes.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf Rost, Oxidation, ausgelaufene Batterien oder daraus resultierende Folgeschäden zurückzuführen sind.

Hinweis: Die Lebensdauer des wiederaufladbaren Akkus Ihres digitalen schnurlosen Telefons sowie Sprech- und Standby-Zeiten hängen von den Nutzungsbedingungen und Netzwerk-Konfigurationen ab. In den Spezifikationen für Ihr digitales schnurloses Telefon als Verbrauchsgut ist angegeben, dass Sie in den ersten zwei Monaten ab Kaufdatum mit der optimalen Leistungsfähigkeit des Gerätes rechnen können.

Die Garantieleistung für wiederaufladbare Akkus erlischt, (i) wenn die Akkus mit anderen als den originalen, zum Laden von Akkus bestimmten Ladegeräten aufgeladen werden, (ii) die Versiegelungen der Akkus zerbrochen oder beschädigt sind, (iii) die Akkus in einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zweck als in dem bestimmungsgemäßen digitalen schnurlosen Telefonen verwendet worden sind. Abhängig von den Betriebsbedingungen und Ihren Nutzungsgewohnheiten kann es zu Verschleißerscheinungen und mechanischen Problemen an Bauteilen, wie dem Gehäuse, der Lackierung, Baugruppen, Bauuntergruppen, dem Display und der Tastatur des Produktes sowie an jeglichem Zubehör kommen, das nicht zur Grund-ausstattung des Produktes gehört. Die Reparatur von Verschleißerscheinungen und der Ersatz verbrauchbarer Bestandteile, wie etwa Akkus, fällt in Ihren Verantwortungsbereich und wird daher nicht von der kostenlosen Reparaturgarantie des Vertragshändlers abgedeckt. Vor Einsendung Ihres Produktes zur Ausführung von

Garantiearbeiten notieren Sie sich bitte und verwahren Sie alle Daten, die Sie in Ihr Produkt eingegeben haben, beispielsweise Namen und Telefonnummern, da solche Daten bei dem Reparatur- oder Wartungsvorgang unter Umständen gelöscht werden oder verloren gehen können.

REPARATUREN AUßERHALB DER GARANTIE

Soweit Sie den Vertragshändler auffordern, Ihr Produkt nach Ablauf der Garantiezeit zu reparieren oder Mängel oder Fehler zu beheben, die nicht von dieser Garantie abgedeckt sind, kann der Vertragshändler nach eigenem Ermessen diese Reparaturen gegen Entgelt ausführen oder Sie an einen autorisierten Dritten zur Ausführung der Reparaturen verweisen.

MOTOROLA, das stilisierte M-Logo und PhoneWrap sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.